ご使用上の注意

☆動作しないときは、電源コードが差し込まれているか入出力コネクタが正しく接続されているかなどをお調べ下さい。
（赤色LED が点灯している場合は、電源は正常です。）
！本器のそばに水などの入った容器を置かないで下さい。
内部に水などが入ると火災、感電、故障の原因となります。
！内部に触れると感電する恐れがあります。
絶対にふたを開けないで下さい。
！静電気の障害による故障を防止するために接続する際には各機器の電源がOFFになっていることを確認して下さい。

保証とアフターサービスについて

1.保証期間は、お買いあげの日より1年間です。
2.保証期間中故障した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させていただきます。
3.その他アフターサービスについてご不明な点は、お買いあげの販売店または、直接［映像センター開発営業部］へご相談下さい。

日本総輸入発売元

AVC 株式会社 映像センター

AUDIO VISUAL COMMUNICATIONS LTD.

●開発営業部 情報機材部 〒113-0024 東京都文京区西片1-17-8 （KSビル）
TEL03-5800-2531 FAX03-5800-2530

●イベント映像営業部 〒104-0054 東京都中央区勝どき1-7-3（勝どきサンスクェア）
TEL03-3532-3641 FAX03-3532-3645

●名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田3-31-25
TEL052-322-5791 FAX052-322-0219

●大阪支店 〒550-0021 大阪市西区川口4-7-25
TEL06-6583-5641 FAX06-6583-5644

●本社 AV-Com研究所 〒113-0024 東京都文京区西片1-17-8 （KSビル）
TEL03-5800-2531 FAX03-5800-2530

http://www.avc.co.jp/

2000.01作成
Revision8

K040001

ALTINEX™
THE ESSENCE OF PROGRESS℠

広帯域RGBインターフェイス

DA1910SX

取扱説明書

AVC 株式会社 映像センター

広帯域RGBインターフェイス
DA1910SX rev.8

概要

1.本器は多くのPC/ワークステーションと、データプロジェクタ/ディスプレイ間の接続を可能にします。
2.本器スイッチの設定により映像入力信号を様々な映像信号フォーマットに変換し、あらゆる使用環境に対応します。
3.ローカル出力とメイン出力は独立しています。

構成

1.DA1910SX　本体
2.ACアダプター　PS5542JP (DC9V/500mA)
3.取扱説明書
4.入出力ケーブル（各コンピュータ別の対応パックがあります。）

仕様

1.映像信号	入　力	1.0Vp-p 75Ω	
		R・G・B	1ch
	出　力	1.0Vp-p 75Ω	
		R・G・B	2ch
	周波数特性	DC～350MHz±3dB	
2.同期信号	入　力	TTLレベル正負両極性	
		HD・VD	1ch
	出　力	TTLレベル	
		HD・VD	2ch
3.コネクタ	入　力	HD15（VGA・メス）	1ch
	出　力	HD15（VGA・メス）	1ch
		5BNC	1ch
4.動作温度範囲	10～35℃（Max50℃）		
5.電　　源	DC9V　500mA		
6.消費電力	4.5W		
7.外形寸法	W116×H34×D89　（mm）		
8.重　　量	310g		

各部の名称と働き

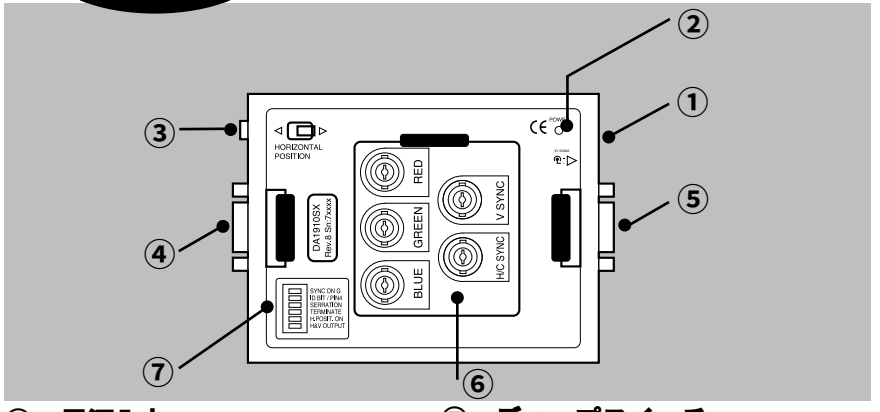

① 電源入力
本器付属のACアダプターのプラグを接続します。

② パワーインジケーター
電源が入るとLEDが点灯します。

③ 水平位置（メイン出力のみ調整可）
画像の水平位置を調整します。

④ 入力 (HD15p)
映像/同期信号入力でビデオカードのRGB出力と接続します。

⑤ ローカルモニタ出力(HD15p)
映像/同期信号出力で、ローカルモニタと接続します。

⑥ メイン出力 (5BNC)
映像/同期信号出力で、プロジェクタ等の入力機器と接続します。
⑦のスイッチで同期信号出力を設定できます。

⑦ ディップスイッチ
各スイッチの設定により本器の働きが変わります。
（）内は初期設定です。

1. SYNC ON G　（OFF）
同期信号をGreenに畳重する場合。

2. ID BIT / PIN 4　（OFF）
VGAの4番ピンをGndとする場合。

3. SERRATION　（OFF）
同期不安定な場合。

4. TERMINATE　（ON）
入力のRGBを75Ω終端します。

5. H.POSIT.ON　（OFF）
水平位置調整を使用する場合。
（液晶プロジェクタなど同期がシビアな機器はOFFで使用下さい。）

6. H&V OUTPUT　（OFF）
クリーンなHV同期が得られます。
OFF時、複合同期になります。